
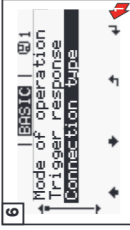


Option DC SPD - Menu Settings

		
		
		
SURGE PROTECTIVE DEVICE (SPD) - TYP I+2 PV		
GENERAL DATA		
Continuous operating current (I_{op})		
< 0,1 mA		
Nominal discharge current (I_n) - 15 x 8/20 μ s impulses		
20 kA		
Max. discharge current (I_{mp}) - max. withstand @ 10/350 μ s		
6,25 kA		
Protection level (U_p) (star mounting)		
4 kV		
Current withstand short circuit PV (I_{scpv})		
15000 A		
ASSOCIATED DISCONNECTORS		
Thermal disconnector		
internal		
External fuses		
without		
MECHANICAL CHARACTERISTICS		
Disconnection indicator		
mechanical indicator (red)		
Remote signalling of disconnection		
warning on signal		
Housing material		
Thermoplastic UL-94-V0		
Standards compliance		
IEC 61643-31 / DIN EN 50639-11 / UL1449 ed.4 / VDE 0185-305-3 Bbl. 5		

For max. PV operating voltage, operating temperature and protection class, the technical data of the inverter apply!

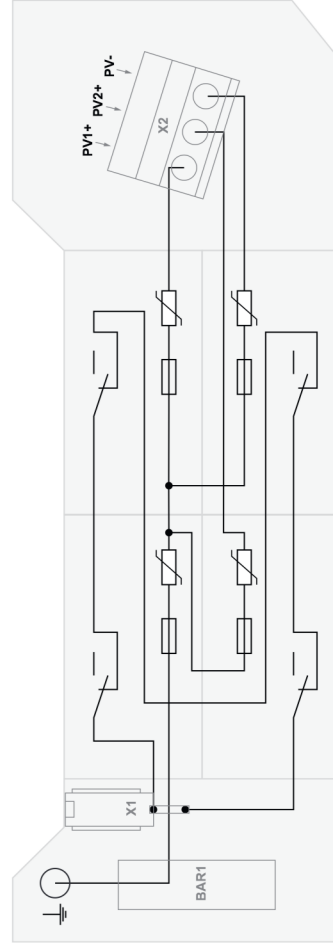

INSTALLATION INSTRUCTION

Fronius Surge Protective Device (SPD)



DE: WARNUNG! Fehlerbedienung und fehlerhaft durchgeführte Arbeiten können schwerwiegende Personen oder Sachschaden verursachen. Die Installation und Inbetriebnahme des Wechselrichters darf nur durch geschultes Personal und nur im Rahmen der technischen Bestimmungen erfolgen. Vor Arbeiten mit dem Gerät, alle belligenden, aufgedruckten und online zur Verfügung gestellten Dokumente lesen und verstehen! PV-Module, die Licht ausgesetzt sind, liefern Spannung an den Wechselrichter. Dieses Dokument beschreibt nicht alle möglichen Systemkonfigurationen.

EN: WARNING! Operating the equipment incorrectly or poor workmanship can cause serious injury or damage. The inverter may only be installed and commissioned by trained personnel acting in accordance with the technical regulations. Before working with the device, ensure that you have read and understood all the documents provided (both hard copies enclosed with the product and documents provided online). When solar modules are exposed to light, they supply voltage to the inverter. This document does not describe all of the possible system configurations.

FR: AVERTISSEMENT ! Les erreurs de commande et les erreurs en cours d'opération peuvent entraîner des dommages corporels et matériels graves. L'installation et la mise en service de l'onduleur ne doivent être effectuées que par du personnel formé à cet effet et dans le cadre des dispositions techniques. Ne travailler avec l'appareil que lorsque tous les documents mis à disposition en annexe, imprimés et en ligne, ont été lus et compris ! Les modules solaires exposés à la lumière fournissent la tension à l'onduleur. Ce document ne décrit pas toutes les possibilités de configurations système.

IT: AVVISO! Il cattivo uso dell'apparecchio e l'errata esecuzione dei lavori possono causare gravi lesioni personali o danni materiali. L'installazione e la messa in funzione dell'inverter devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato e conformemente alle disposizioni tecniche. Prima di lavorare con l'apparecchio, leggere e comprendere tutta la documentazione cartacea inclusa e disponibile online! I moduli solari esposti alla luce erogano tensione all'inverter. Il presente documento non descrive tutte le possibili configurazioni del sistema.

PB: ALERTA! Uma operação incorreta e trabalhos mal executados podem provocar graves danos às pessoas e aos equipamentos. A instalação e o comissionamento do inversor podem ser realizados somente por pessoal treinado e dentro das determinações técnicas. Antes de trabalhar com o dispositivo, deve-se ler e compreender todos os documentos anexos, impressos e disponíveis online! Os módulos solares expostos à luz fornecem tensão ao inversor. Este documento não descreve todas as configurações de sistema possíveis.






ES: ¡ADVERTENCIA! El manejo incorrecto y los trabajos realizados de forma incorrecta pueden provocar daños personales o materiales graves. La instalación y la puesta en marcha del inversor deben llevarse a cabo exclusivamente por personal formado y en el marco de las disposiciones técnicas. ¡Antes de trabajar con el equipo, leer y comprender todos los documentos adjuntos y puestos a disposición en línea! Los módulos solares expuestos a la luz envían tensión al inversor. Este documento no describe todas las configuraciones posibles del sistema.

HU: FIGYELMEZTETÉS! A hibás kezelés és a hibásan végzett munka súlyos személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat. Az inverter telepítését és üzembe helyezését csak szakképzett személyzet végezheti a műszaki rendelkezések keretében. A készülékek végzet munkája előtt az összes mellékelt, nyomtatott és online rendelkezésre bocsátott dokumentumot el kell olvasni és meg kell érteni! A fényműködő PV-modulok feszültséget látnak az invertert. Ez a dokumentum nem ismerteti az összes lehetséges rendszerkonfigurációt.






PL: OSTRZEŻENIE! Błędy obsługi i nieprawidłowo wykonane prace mogą spowodować ciężkie obrażenia u osób lub poważne uszkodzenia. Montaż i uruchomienie falownika mogą zostać wykonane wyłącznie przez przeszkolony personel i wyłącznie w ramach wymagań technicznych. Przed przystąpieniem do wykonywania prac z urządzeniem należy zapoznać się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów dołączonych do urządzenia, nadrukowanych na nim lub udostępnionych online! Moduły PV, które są narażone na działanie światła, dostarczają napięcie do falownika. W niniejszym dokumencie nie opisano wszystkich możliwych konfiguracji systemu.








OPEN INVERTER

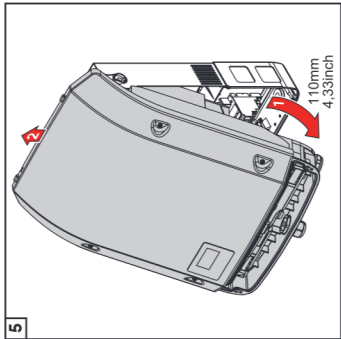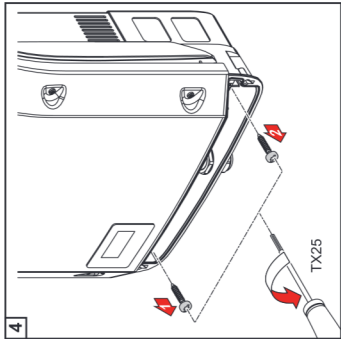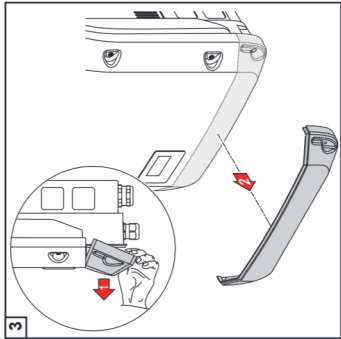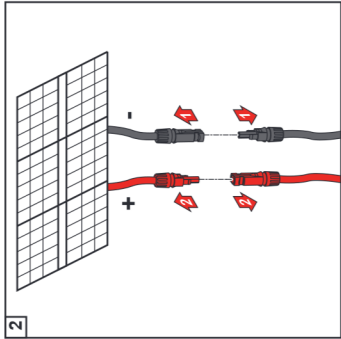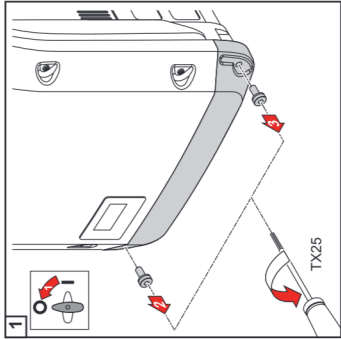

INSTALL SPD

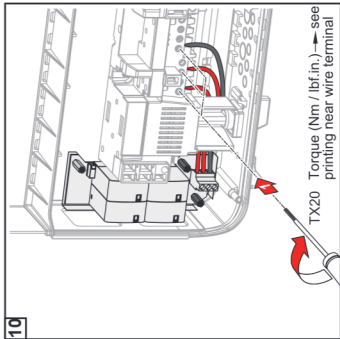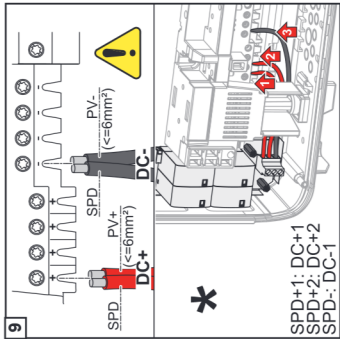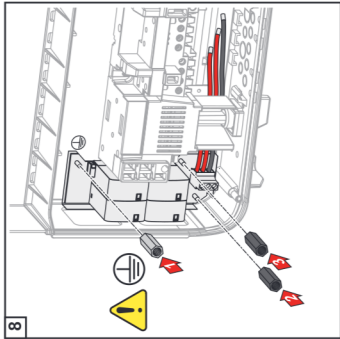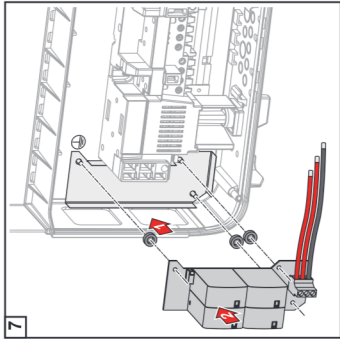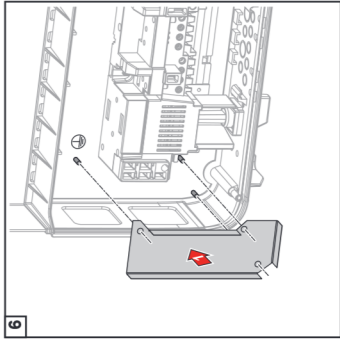

CONNECT SIGNAL LINE

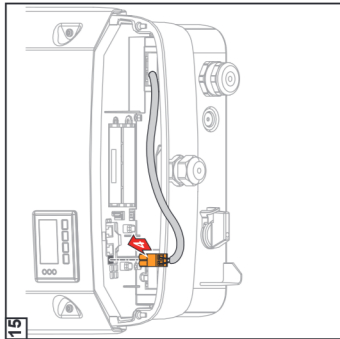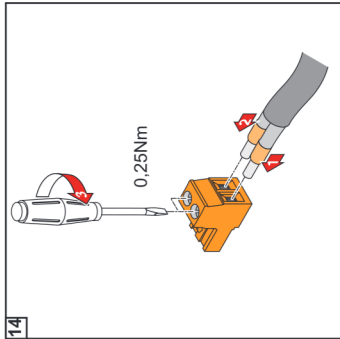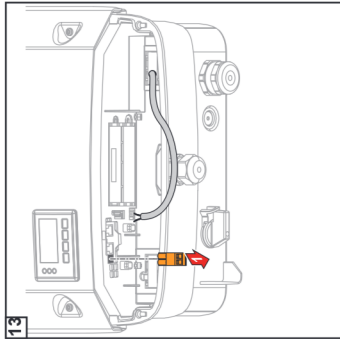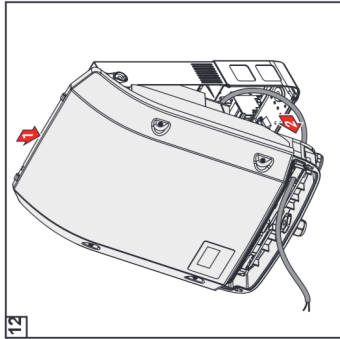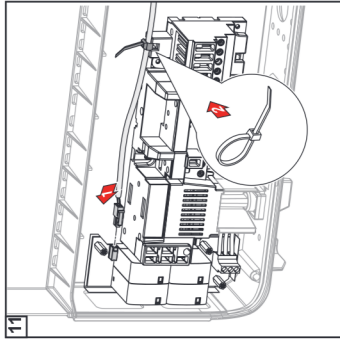

CLOSE INVERTER

