

## Wskazówka 1. Skonfiguruj Shine Wifi do współpracy z Twoim routerem

Jeżeli zmieniłeś hasło na swoim routerze lub wymieniałeś router na nowy, należy przywrócić ShineWiFi-S do ustawień fabrycznych i skonfigurować na nowo. Wyciągnij gumową zatyczkę, i wciśnij przycisk „KEY” przez 6 sekund, lub do czasu aż 3 LEDy zaświecą światłem ciągłym. Następnie zaloguje się do na swoim telefonie do aplikacji ShinePhone, wciśnij „+” w prawym górnym rogu, i przytrzymaj pozycję z nr seryjnym urządzenia które chcesz skonfigurować.


## Wskazówka 2. Zaawansowane ustawienia web server

Gdy konfiguracja ShineWiFi-S za pomocą aplikacji ShinePhone zakończy się niepowodzeniem, należy ustawić statyczny adres IP dla modułu ShineWiFi-S, można tego dokonać podążając za poniższym przewodnikiem.

Usuń gumową zatyczkę przycisku „KEY”, i na krótko wciśnij przycisk, zaświeci się niebieski LED. Przy pomocy smartphona bądź komputera połącz się z bezprzewodowa siecią emitowaną przez moduł ShineWifi-S. Nazwa sieci/SSID z którą należy się połączyć to nr seryjny modułu ShineWiFi-S.

### 1. Strona logowania


Po nawiązaniu połączenia, otwórz przeglądarkę internetową na telefonie lub komputerze i w pasku adresu wpisz 192.168.10.100. Po załadowaniu się strony w polu „Username” wpisz admin, w polu „Password” wpisz 12345678.

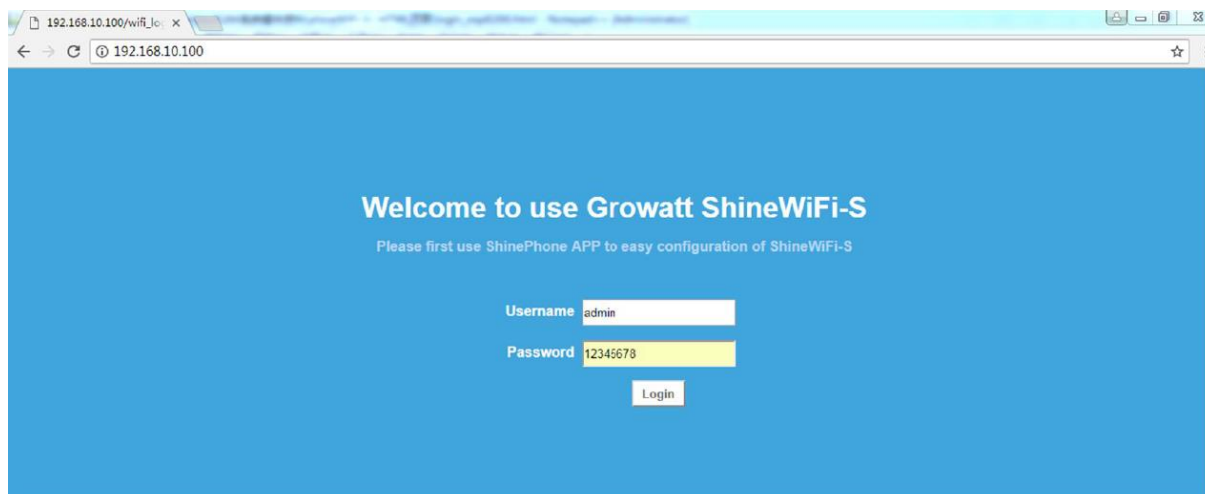

### 2. Wireless Router Settings - Konfiguracja połączenia bezprzewodowego

Na tej stronie możesz zmienić ustawienia tak aby zgadzały się z ustawieniami routera do którego ma być podpięty moduł ShineWiFi-S


- Domyślnie zaznaczona jest opcją „Auto”. Aby połączyć moduł z siecią WiFi należy wybrać jej nazwę z listy, następnie wpisać jej hasło.
- Jeżeli zaznaczysz opcje „Manual”, nazwę sieci WiFi/SSID należy wpisać ręcznie, a następnie wpisać jej hasło.

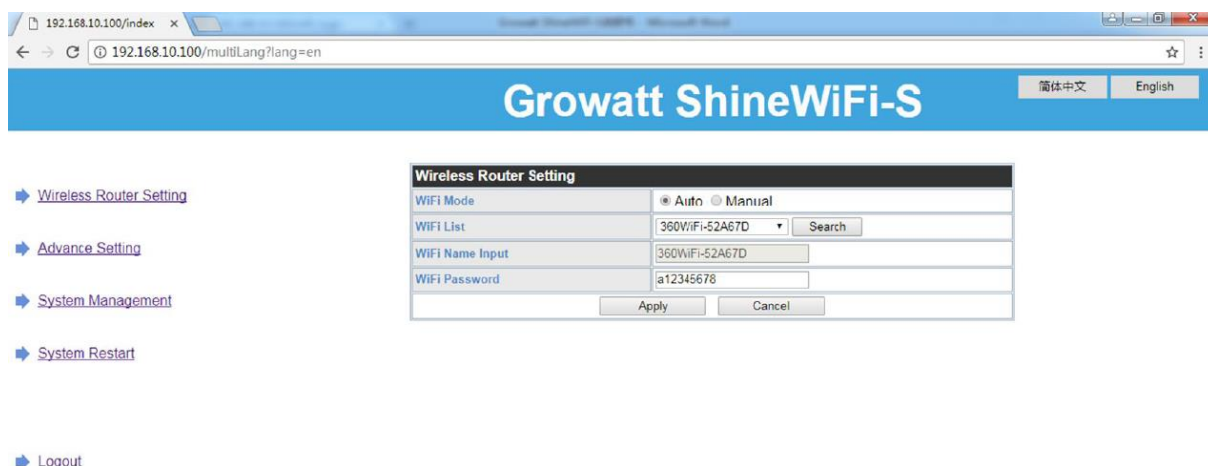

### 3. Advanced Setting – Ustawienia zaawansowane


Tylko osoba z odpowiednią wiedzą powinna dokonywać zmian na tej stronie, przeciętnie wszystkie ustawienia powinny być ustawione domyślnie.

- Jeżeli chcesz ustawić statyczny adres IP na module ShineWiFi-S, ustaw opcję dla funkcji „DHCP” na „OFF”, wpisz adres IP który ma mieć moduł, następnie adres bramki „Gateway”, oraz maski podsieci „Subnet mask”, sieci z która moduł ShineWiFi-S ma się łączyć.
- Zmianę domeny serwera należy wykonywać jedynie pod przewodnictwem personelu bądź przedstawiciela firmy Growatt. Domyślny adres to server.growatt.com
- Zmianę daty i czasu oraz interwału czasowego należy wykonywać jedynie pod przewodnictwem personelu bądź przedstawiciela firmy Growatt.
- 

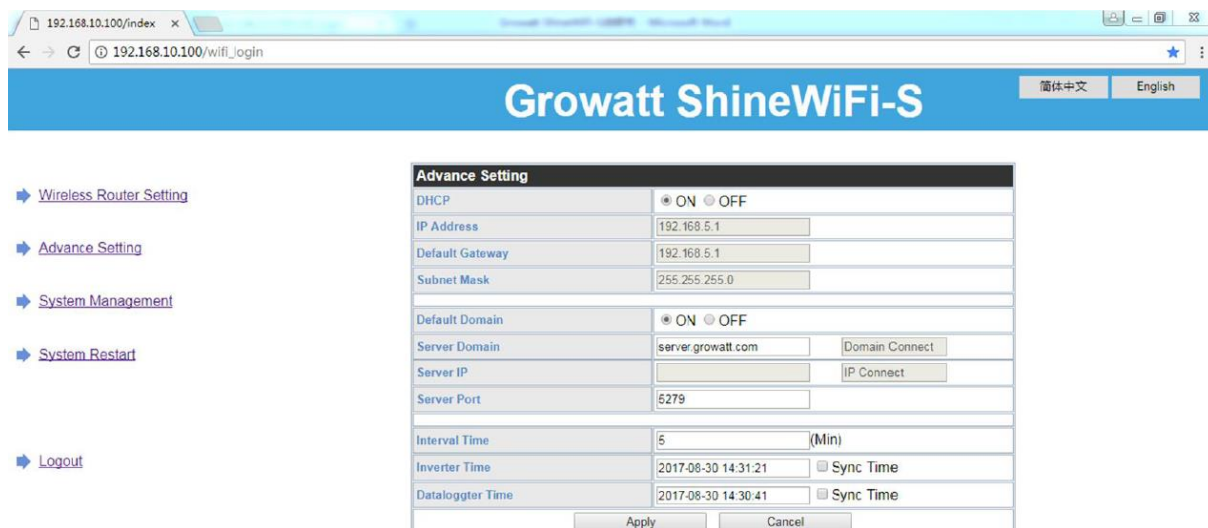


### 4. System Management – Zarządzanie systemem

Na tej stronie w razie potrzeby można zmienić hasło dostępu do modułu ShineWiFi-S. Po wprowadzeniu nowego hasła wciśnij „Apply” aby je zachować.

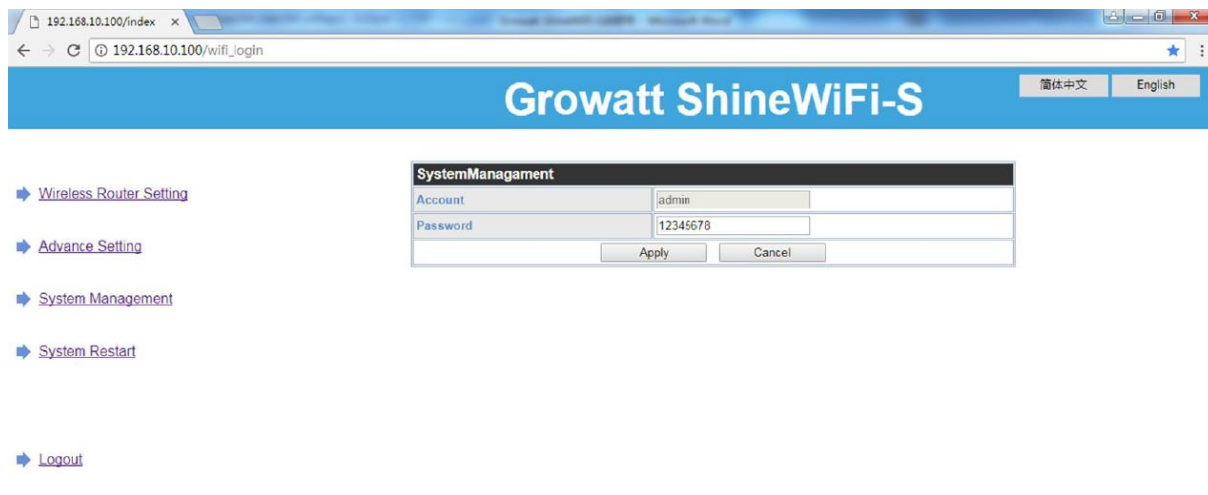

## 5. System Restart – Restart Systemu

Na tej stronie możesz zrestartować moduł ShineWiFi-S , kliknij „Restart Immediate” , aby zatwierdzić wcześniej wprowadzone zmiany oraz aby wylogować się z panelu modułu ShineWiFi-S.

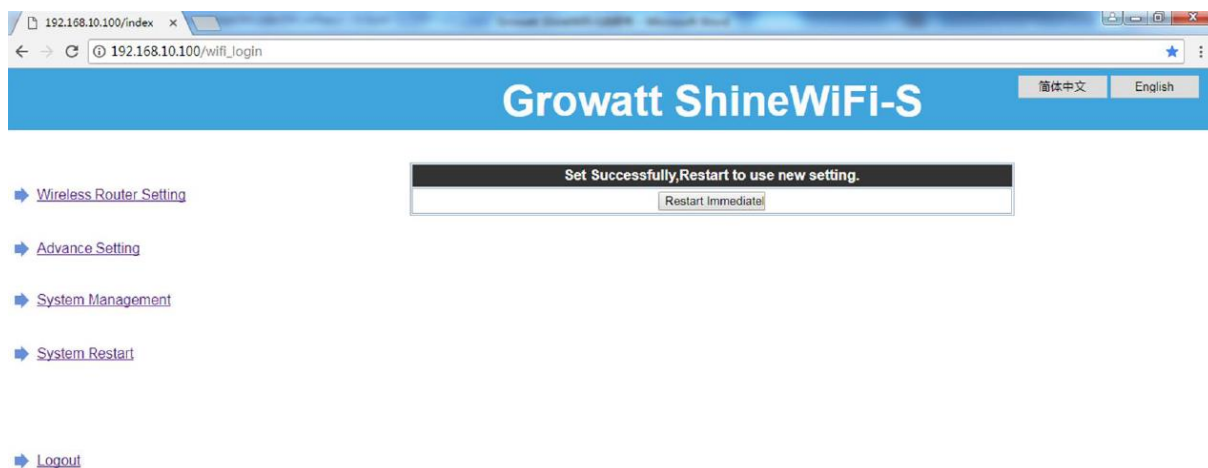

**WAŻNE:** w trakcie przeglądania panelu sterowania modułu ShineWiFi-S, moduł nie wysyła danych monitoringu na serwer growatt.